


## Kurzanleitung Fresh Air Stick für Firmware 3.05:

### Inbetriebnahme:

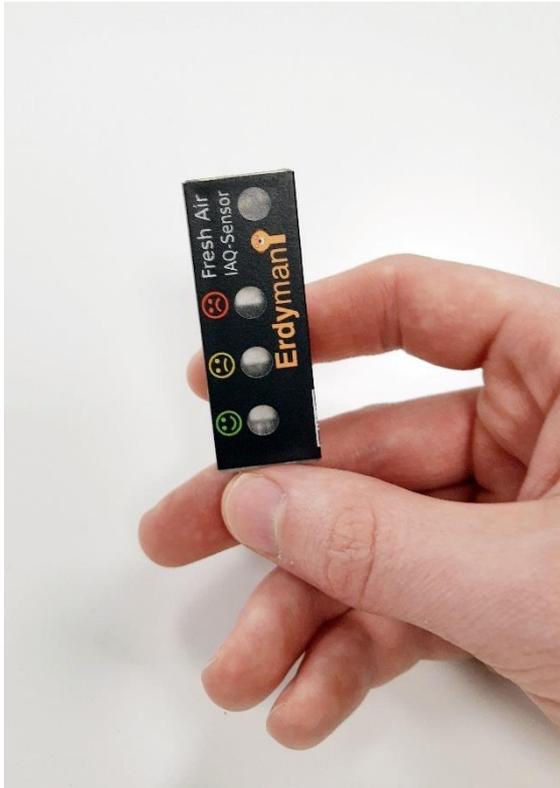

1. Stecken Sie Ihren Fresh Air Stick in den USB-Port Ihres Notebooks, Netzteils, oder Ihrer Powerbank.

2. Direkt, nachdem Sie den Fresh Air Stick in den USB-Port gesteckt haben, leuchten die LEDs vorerst nur blau.

Der Stick signalisiert Ihnen damit, dass er sich in der Aufwärmphase befindet. In dieser werden auf dem Sensor abgelagerte Aerosole die Messung beeinflussen würden, weggebrannt.

Diese Aufwärmphase kann je nach Dauer, die der Stick nicht genutzt wurde, zwischen min. 2 min bis max. 1h dauern.

Es ist daher ratsam, den Stick stets eingeschaltet zu lassen und diesen für den Transport daher in eine Powerbank als mobile Stromversorgung zu stecken.

**Beim ersten Mal bitte 2 Stunden warten.**





2. Sobald der Aufwärmvorgang abgeschlossen ist, beginnt der Stick Ihnen die Luftqualität auch mit den anderen Farben der LEDs anzuzeigen. -> ähnlich wie eine Ampel

Dabei leuchten LEDs, die nicht zum Anzeigen der aktuellen Stufe benötigt werden, in Blau auf einer niedrigen Helligkeitsstufe.

Falls Sie die **Werkseinstellungen** ändern wollten, müssten Sie wie folgt vorgehen:

Nehmen Sie den Stick kurz vom Strom.

Gehen Sie in die Netzwerkeinstellungen und suchen Sie nach einem offenen WLAN mit „Erdyman FAS“ im Namen.

Durch Tippen auf dieses stellen Sie eine Verbindung mit diesem her.

Falls Sie eine Verbindung zu Ihrem privaten WLAN zuvor hatten, wird diese Verbindung dadurch getrennt.

Bei Apple & an PC: Sind sie verbunden, so geben Sie bitte 8.8.8.8 in die Adresszeile Ihres Browsers ein, um auf die Oberfläche für die Werkseinstellungen zu gelangen.

Bein Android: Sobald eine Verbindung zu Fresh Air Stick aufgebaut wurde, öffnet sich eine Meldung oben am Bildschirm. Tippen Sie auf diese Nachricht.

Die Oberfläche für die Werkseinstellungen öffnet sich in Ihrem Browser.

Sollte sich nichts öffnen, geben Sie auch hier 8.8.8.8 in die Adresszeile ein.



Wichtig sind für Sie lediglich die beiden oberen und unteren Buttons auf der linken Seite sowie die Buttons Led+ und Led- mittig Rechts.

Mit Ersteren stellen Sie den IAQ Index ein.


Um den IAQ Index einzustellen, begeben Sie sich bitte ins Freie und warten 5-10 min.

Drücken Sie Refresh, um den aktuellen IAQ Index zu sehen.

Der IAQ Index (Wert 39 in Abbildung) sollte im Freien bei Frischluft 25 betragen.

Bei Frischluft sollte die untere LED weiß bis grün leuchten.

Ist dies nicht der Fall, benutzen Sie die genannten (Base) Buttons, um den IAQ Index zu ändern.

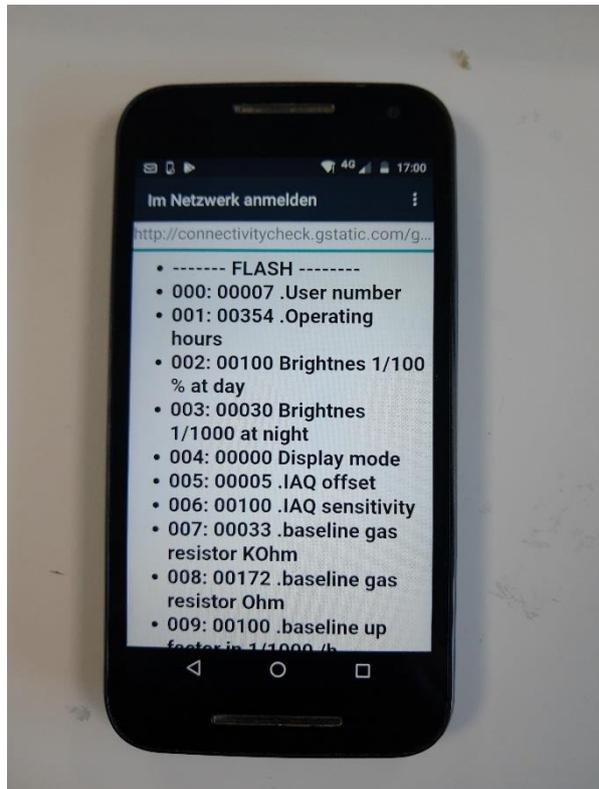

Die Helligkeit der Leds verändern Sie mit Led+ und Led-

Bei mehrmaligem Tippen auf die Buttons wird die Schrittweite größer, mit denen die Werte verändert werden. Bei Richtungswechsel ist die Schrittweite wieder klein.